



# SyncMaster 305T





Simboli

Napajanje

Namestitev

Čiščenje

Ostalo

## Simboli

**Prosimo preberite naslednje varnostne nasvete, ki preprečijo nastanek škode na napravi in poškodbe uporabnika**

### ! Opozorilo/pozor



Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

### ! Dogovorjeni simboli



Prepovedano



Obvezno preberite in dobro razumite



Ne ločevati



Izvlomite vtikač iz vtičnice



Ne se dotikati



Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Simboli

Napajanje

Namestitev

Čiščenje

Ostalo

## Napajanje



Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali. Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Bližnjica do Anti-afterimage Instruction (Navodila za Anti-afterimage)



• **Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač,**

- To lahko povzroči električni šok ali požar.



• **Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,**

- To lahko povzroči električni šok ali požar.



• **Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,**

- Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.




• **Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.**

- Slab priklop lahko zaneti požar.



• **Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,**

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

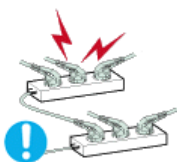

• **Ne povezuje skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,**

- To lahko povzroči požar.



• **Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.**

- Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.



• **Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.**

- Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.
- Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.

## • Namestitev



Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.



### • Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,

- V nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.



### • Pazite, da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,

- lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.




### • Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.



### • Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.

- Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

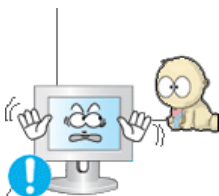

### • Izdelka ne postavljajte na tla.

- Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.



### • Vnetljivih predmetov, kot so sveče, insekticidi ali cigareti, izdelku ne približujte.

- V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.



### • Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.

- Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

### • Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.

- Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.



● **Pazljivo odložite monitor,**

- lahko se namreč poškoduje ali razbije.




● **Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,**

- lahko se poškoduje TFT-LCD površina.



● **Ne uporabljajte monitorja brez podstavka**

- lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
- Če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

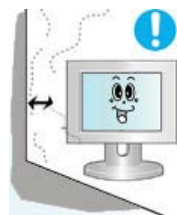

● **Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.**

- Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.



● **Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.**

- Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.

Simboli

Napajanje

Namestitev

Čiščenje

Ostalo

● **Čiščenje**



Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo



● **Ne nanašajte detergent direktno na monitor**

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.



- Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom



- Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo

- Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar



- Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.



- Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.



- Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno

- Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Simboli

Napajanje

Namestitve

Čiščenje

Ostalo

## • Ostalo



- Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).

- To lahko povzroči električni šok ali požar,
- Prepustite servis pooblaščenim serviserjem



- Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga **takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.**

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

- Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.

- To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar,
- Ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu



- Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice. pokličite [pooblaščen servis](#).

- Monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,




- Izvlecite vtičnik iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate

- lahko pride do električnega šoka ali požara



- Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.

- To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

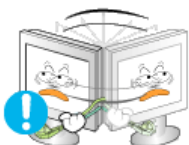

- Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel

- To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.



- Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

- Slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.



- Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na [servisni center](#).



- Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.



- Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov

- le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko



- **V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.**

- To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.



- **Če dalj časa gledate določen ekran lahko postane slika nejasna**

- Prestavite na način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screen saver), ko dalj čas ne uporabljate računalnika.



- **Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu**

- Neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

Širina 30 palcev (75 cm) - 2560 x 1600



- **Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.**



- **Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..**



- **Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.**

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.



- **Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.**

- To lahko povzroči okvari ali električni šok.



- **Izdelek naj vedno premikata vsaj dve osebi.**

- Če izdelek pade po tleh, se lahko okvari ali poškoduje.

- **Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj**





### lahko poškodovali.

- Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.



### • Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.

- V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzroči oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.



### • Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igračk oz. karkoli otrokom vabljivega.

- Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrache. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.



### • Ko monitor dvigujete ali premikate, ga ne smete obrniti na glavo tako, da bi ga pri tem držali samo za stojalo.

- Izdelek lahko pade, pri čemer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

## • Pravilna drža pri uporabi monitorja



### • Pri uporabi monitorja poskusite ostati v pravilni drži.

- Držite se zravnano.
- Med očmi in zaslonom monitorja naj bo 45-50 cm. Na zaslon glejte malce iznad njega in imejte monitor neposredno pred seboj.
- Monitor nagnite navzgor za 10-20 stopinj. Prilagodite višino monitorja tako, da je njegov vrh malce pod ravniyo oči.
- Prilagodite kot monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Roke poskusite držati pravokotno na pazduhe. Roke imejte v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolec naj ima pravokoten kot.
- Kot kolen naj ima več kot 90 stopinj. Stopala imejte na tleh. Roke naj bodo na višini pod srcem.



Pakiranje

Sprednja stran

Zadnja stran

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.  
 Če katera komponenta manjka se [obrnite na vašega dobavitelja](#).  
 Za nakup izbirnih elementov se [obrnite na lokalnega prodajalca](#).



## Pakiranje



## Priročnik



Kratka navodila za  
montažo




Garancijski list



Navodila za uporabo

## Kabel



DVI kabel (opcija)



Priključni kabel

## Naprodaj posebej



USB-kabel  
(vrsta A-B)

[Pakiranje](#)

[Sprednja stran](#)

[Zadnja stran](#)

## Sprednja stran



- 1. Gumb Svetlost [☉]** S pritiskom gumba nastavite svetlost.  
: Zaslona postaja temen.  
: Zaslona postaja svetel.
- 2. Gumb Napajanje [⏻] / Ndikator vključenosti** Za vklop/izklop monitorja. /  
Med normalnim delovanjem modra lučka sveti, ob spremembi vrednosti nastavitve monitorja pa utripa.




Poglejte funkcijo **Power** opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali če ga dalj časa ne boste uporabljali.

[Pakiranje](#)

[Sprednja stran](#)


[Zadnja stran](#)

## Zadnja stran

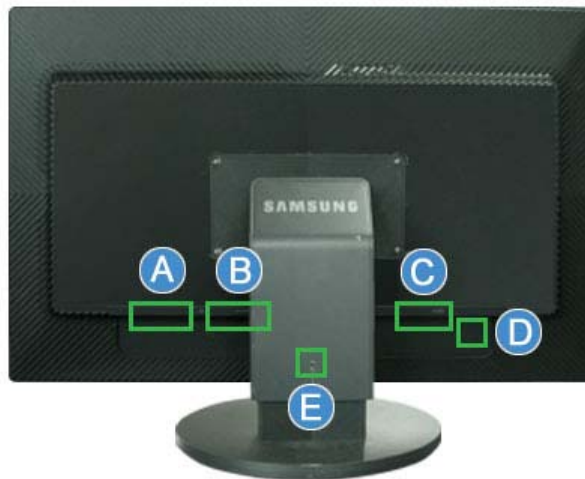

(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela)

A

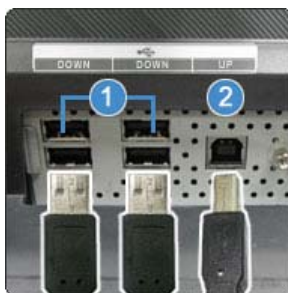

#### 1. DOWN :

Povežite vrata DOWN monitorja in USB-naprave z USB-kablom.




- Za uporabo DOWN (dohodna vrata) morate na osebni računalnik priklopiti UP (kabel za prenos podatkov).
- Za povezavo vrat UP monitorja in vrat USB računalnika uporabite monitorju priložen USB-kabel.

#### 2. UP :

Povežite vrata UP monitorja in USB-vrata računalnika z USB-kablom.

B

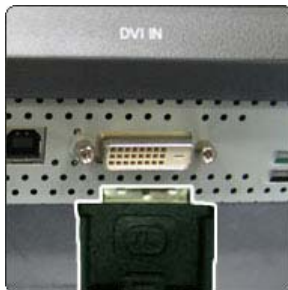

#### DVI IN

DVI kabel priključite v DVI vrata na zadnji strani monitorja.



- Pri uporabi DVI-D z dvojno povezavo lahko pričakujete dvakrat višjo hitrost in izboljšano kakovost signala kot pri DVI-D z enojno povezavo.
- Za doseglo najboljše kakovosti in hitrosti močno priporočamo uporabo kabla DVI-D (dvojna povezava).

C



#### 1. ON [ | ] / OFF [ O ]

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor

#### 2. POWER

Zvežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja

D



#### Ključavnica Kensington

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)



Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

E



#### **Stabilizator stojala**

Za dvig ali spust monitorja odstranite fiksni zatič na stojalu.



Poglejte [Povezava monitorja](#) za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.


Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

■ Varnostne pripombe ■ Uvod ■ **Namestitev** ■ Reševanje problemov ■ Specifikacije ■ Informacije

Povezava monitorja

Namestitev  
podstavaka

## Povezava monitorja

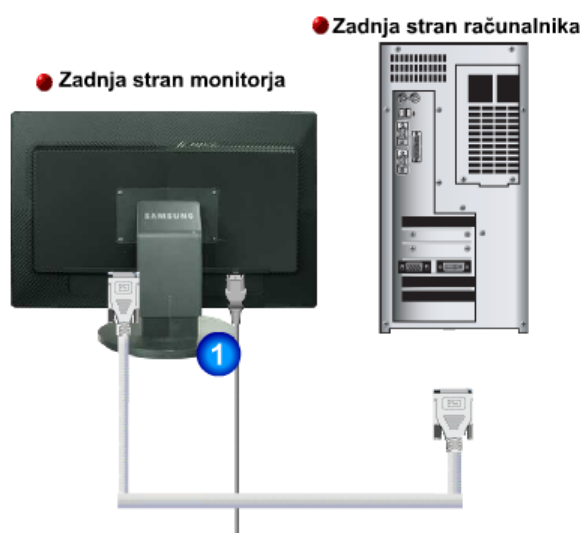

1. Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja. Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
2. Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici. DVI kabel priključite v DVI vrata na zadnji strani monitorja.



[ DVI IN ]



Vključite računalnik in monitor. Če je na monitorju slika, je namestitev končana.

## Priključitev USB




USB-napravo, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s priklpom na **DOWN** monitorja brez priklopa na osebni računalnik.

**USB port (Vrata USB) monitorja podpira hitri USB 2,0.**

Visoka hitrost   Polna hitrost   Nizka hitrost



Podatkovna hitrost	480 Mb/s	12 Mb/s	1,5 Mb/s
Poraba električne energije	2,5W (maks. na vrata)	2,5W (maks. na vrata)	2,5W (maks. na vrata)

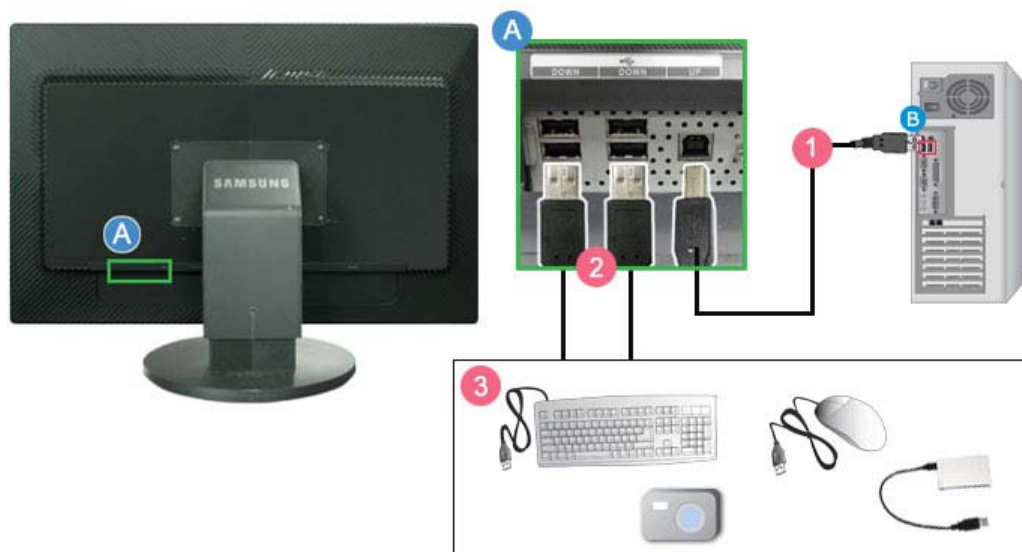


- 1** CPovežite vrata **UP** monitorja in USB-vrata računalnika z USB-kablom.



Za uporabo **DOWN** morate na osebni računalnik priklopiti UP (kabel za prenos podatkov).

**Za povezavo vrat UP monitorja in vrat USB računalnika uporabite monitorju priložen USB-kabel.**

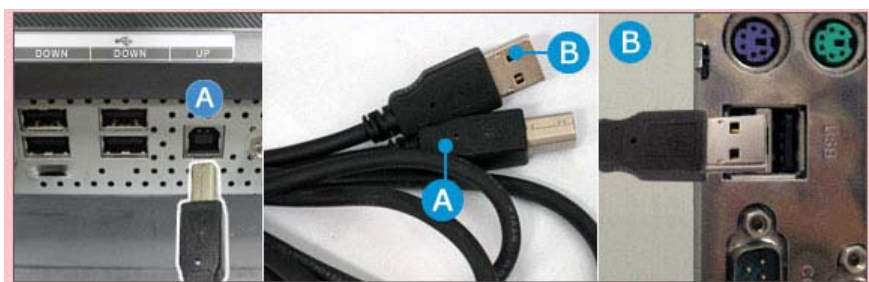

- 2** Povežite vrata **DOWN** USB-monitorja in USB-naprave z USB-kablom.

- 3** Postopki uporabe so isti kot tisti pri uporabi na osebni računalnik priključene zunanje naprave.

- Priključite in uporabljate lahko tipkovnico in miško.
- Datoteko lahko predvajate iz medijske naprave.  
(Primeri medijskih naprav: MP3, digitalni fotoaparati, itd.)
- Súbory na zariadení na uloženie údajov môžete spúšťať, premiestňovať, kopírovať alebo vymazávať.  
(Primeri shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika, predvajalnik datotek MP3 s trdim diskom, itd.)
- Uporabite lahko tudi druge na osebni računalnik priključene naprave USB.



- Pri priključevanju naprave na vrata monitorja ➡ DOWN priključite napravo z uporabo zanjo primerne kablo. (Za nakup kablo in zunanjih naprav se poanimajte na servisnem centru izdelka.)
- Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih naprav zaradi uporabe nepooblaščenih kablov.
- Nekateri izdelki ne ustrezajo standardom USB in lahko povzročijo okvaro na napravi.
- Če naprava kljub priključu na računalnik ne deluje, se obrnite na servisni center naprave/računalnika.

Povezava monitorja

Namestitev  
podstavka



## Namestitev podstavka



### Premično stojalo



A. Zatič stojala




### Vrtljivo stojalo



Da bi monitor postavili v ležeči položaj, ga lahko z uporabo (A) zavrtite levo in desno pod kotom 90°. Guma pod stojalom preprečuje zdrs monitorja.



## • Kot nagiba

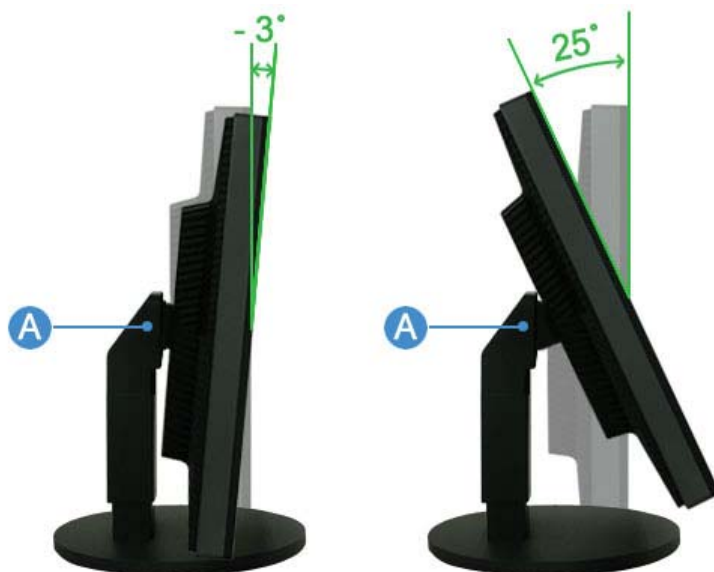

Za najbolj udoben zorni kot lahko kot nagiba z uporabo (A) nastavite od 3° naprej do 25° nazaj.

## • Postavitev podloge

S tem monitorjem uporabite 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.



### A. Monitor

### B. Prirobnica konzolnega nosilca (Na voljo loeeno)

1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel
2. Položite LCD Monitor z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite
3. Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja
4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišja ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilcem ali drugimi nosilci.



Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene. Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.

**Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.**



Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

■ Varnostne pripombe ■ Uvod ■ Namestitev ■ **Reševanje problemov** ■ Specifikacije ■ Informacije

Preverjanje nastavitev | Vprašanja in odgovori

## Preverjanje nastavitev



Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika.

Napaka	Preverite	Rešitve
Na ekranu ni slike. Ne morem vključiti monitor.	<p>Ali je priključni kabel pravilno zvezan?</p> <p>Če je monitor vklopljen, ponovno zaženite računalnik, da se vam prikaže začetni/inicialni zaslon (login-zaslon)</p>	<p>Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.</p> <p>Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite računalnik v odgovarjajočem načinu (varnostni način za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco video kartice. (Preberite <a href="#">Predprogramirane nastavitve</a>)</p> <p>Opomba: Če se ne pojavi inicialni (login) zaslon, <a href="#">poiščite servis ali dobavitelj</a>.</p> <p>Monitor je v varčevalnem načinu.</p> <p>Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon.</p>
Zaslon ima čudne barve ali je črno.bel.	<p>Ali je na zaslonu samo ena barva, kot da gledate čez celofan?</p> <p>Ali so barve na zaslonu postale čudne potem, ko je program že nekaj časa deloval ali zaradi padca sistema med uporabo?</p> <p>Ali je video kartica pravilno nameščena?</p>	<p>Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali je video kartica trdno vtaknjena v svoj priključek.</p> <p>Ponovno zaženite računalnik.</p> <p>Namestite video kartico skladno z navodili.</p>
Zaslon je naenkrat izgubil uravnoteženost..	<p>Ali ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?</p>	<p>Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice. (Prečitajte <a href="#">Predprogramirane nastavitve</a>).</p>
LED-indikator utripa ali na zaslonu ni slike.	<p>Ali je frekvenca pravilno nastavljena potem ko ste preverili Programirane postavke prikaža na</p>	<p>Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za namestitev video kartice in <a href="#">Predprogramiranimi nastavitvami</a>.</p>

	izbirniku (menuju)?	(Maksimalna frekvenca se lahko po ločljivosti razlikuje od proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se prikazuje samo 16 barv. Barve so se spremenile po zamenjavi video kartice.	Ali so barve v sistemu Windows pravilno nastavljene?	Za Windows ME/XP/2000: Pravilno nastavite barve na <b>Control Panel Display(prikaz) Settings (nastavitve)</b> .
Monitor ne podpira ločljivosti 2560 x 1600.	Ali je video kartica pravilno nameščena?	Namestite video kartico skladno z navodili.
	Ali grafična kartica računalnika podpira ločljivost 2560 x 1600?	Če grafična kartica ne podpira ločljivosti 2560 x 1600, lahko uporabite ločljivost monitorja do 1280 x 800.  Če želite uporabiti ločljivost 2560 x 1600, grafično kartico zamenjajte s takšno, ki to ločljivost podpira.

**Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.**

1. Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
2. Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.  
(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili osebni računalnik, preverite, ali je nameščen gonilnik (video) kartice.
4. Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 60Hz +/- 2Hz.  
(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 60 Hz.)
5. Če imate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način, deinstalirajte adapter prikaza na "**Control Panel System Device Administrator**" Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.



Če se problem ponavlja, [poiščite pooblaščen servis..](#)

[Preverjanje nastavitev](#) | [Vprašanja in odgovori](#)

**Vprašanja in odgovori**

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.  Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?	Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel, Display (prikaz), Settings (nastavitve).  * Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?	Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.  Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite – voda ne sme priti v notranjost monitorja.



## Splošno specifikacije

[PowerSaver](#)
[Predprogramirane nastavitve](#)

### Splošno specifikacije

#### Splošno

Naziv modela SyncMaster 305T

#### LCD-plošča

Velikost Širina 30 palcev diagonalno (75 cm)

Področje prikaza 641,28 mm (H) x 400,8 mm (V)

Razmak pikslov 0,2505 mm (H) x 0,2505 mm (V)

#### Aktivni prikaz

Horizontalni 49,3kHz, 98,7kHz +/- 2kHz

Vertikalni 60Hz +/- 2Hz

#### Barva prikaza

8-bitno barve (16,7 M)

#### Resolucija

Optimalna resolucija 2560 x 1600@60 Hz, 1280 x 800@60 Hz

Maksimalna resolucija 2560 x 1600@60 Hz, 1280 x 800@60 Hz

#### Vhodni signal, prekinjen

Z DVI skladen digitalni RGB

0,7 Vp-p ± 5%

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

#### Maksimalno pikslov / ura

268,5 MHz

#### Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3Hz

#### Signalni kabel

Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D (dvojna povezava), odstranljiv

#### Dimenzije (širina x višina x dolžina) (Brez podstavka)

690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 inčev

#### Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 inčev , 11,6 kg / 25,57 lbs

#### VESA prirobnica konzolnega nosilca

200mm x 100mm, 100mm x 100mm

#### Delovni pogoji

Delovna temperatura	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Vlaga 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Temperatura skladiščenja	-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Vlaga 5% ~ 95%, brez kondenzacije

#### Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

#### Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo. Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih učinkov.

- Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 12.288.000.

**Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.**

#### Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.

(Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

Splošno specifikacije

PowerSaver

Predprogramirane nastavitve



#### Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softverskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Mehansko napajanje S/W izkl. EPA/ENERGY 2000 (napajanje)	Mehansko napajanje S/W izkl.
Indikator vklopa	modra	modra, utripajoči	Črn	Črn
Poraba elektrike	Manj kot 130 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W	Manj kot 0 W



Monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilen in ENERGY2000 kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA DPMS.

Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo energije.

## Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Polariteta sink. (H/V)
VESA, 1280 x 800	49,306	59,91	71	+/-
VESA, 2560 x 1600	98,713	59,972	268,5	+/-

### Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni cikel in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz



### Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz.



Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

- Varnostne pripombe
- Uvod
- Namestitev
- Reševanje problemov
- Specifikacije
- Informacije

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG) | Strokovni izrazi | Za boljši prikaz | Odgovornost | Brez ohranjanja slike | Pravilno odlaganje

 Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)



V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">http://www.samsung.com.co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

VENEZUELA	1-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
-----------	----------------	---

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	<a href="http://www.samsung.kz">http://www.samsung.kz</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a>
UZBEKISTAN	140-1234	<a href="http://www.samsung.uz">http://www.samsung.uz</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>



CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com.cn">http://www.samsung.com.cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a>

Obrnite se na **SAMSUNG WORLDWIDE** | Strokovni izrazi | Za boljši prikaz | Odgovornost | Brez ohranjanja slike | Pravilno odlaganje |  
(GLOBALNI SAMSUNG)

## Strokovni izrazi

### Velikost pikslov

Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic)". Enota: mm

### Vertikalna frekvenca

Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer : Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.

### Horizontalna frekvenca

Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni cikel. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

### Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasna slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

### Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim

standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play

## ● Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer : Ločljivost 2560 x 1600 pomeni, da je zaslon sestavlja 2560 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost) in 1600 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

---

Obrnite se na [SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Strokovni izrazi](#) | [Za boljši prikaz](#) | [Odgovornost](#) | [Brez ohranjanja slike](#) | [Pravilno odlaganje](#) | [\(GLOBALNI SAMSUNG\)](#)

## ● Za boljši prikaz

1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
  - Resolucija: 2560 x 1600
  - Vertikalna frekvenca ( osvežitev ) : 60 Hz
2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksele. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
  - Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 12.288.000.
3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite. Če boste ob tem preveč pritiskali, seznajate, da bodo na monitorju ostali madeži.
4. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

---

Obrnite se na [SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Strokovni izrazi](#) | [Za boljši prikaz](#) | [Odgovornost](#) | [Brez ohranjanja slike](#) | [Pravilno odlaganje](#) | [\(GLOBALNI SAMSUNG\)](#)

## ● Odgovornost

**Informacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.**  
**© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.**

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

*Samsung* je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* and *Windows NT* so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* in *DDC* so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip *ENERGY STAR®* so registrirani zaščitni znaki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kot partner agencije *ENERGY STAR®* je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta proizvod odgovarja smernicam agencije *ENERGY STAR®* v smislu učinkovitosti porabe energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.



**MÉXICO**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

## INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik (image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.

V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelek LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

### ● Garancija

Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.

Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

### ● Kaj je ohranjanje slike (image retention)?

Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu LCD

### ● Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe

Primer)

- Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.
  - Izklopite napajanje za 4 ure po 20 urah uporabe.
  - Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.
- Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.
  - Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
- V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

### ● Predlogi za posamezne aplikacije

Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi

Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

### ● Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se sliko.

Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

### ● Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).

Primer) Zamenjajte pare barv vsakih 30 minut.

Type 1	Type 1												
<table><tr><th>FLGHT</th><th>TIME</th></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10	<table><tr><th>FLGHT</th><th>TIME</th></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.

Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv.

- Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer)

SYSTEM : 245  
STATUS : NG

SYSTEM : 245  
STATUS : NG

- Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)


SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK	SYSTEM : 245 STATUS : OK
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.  
Primer)



- **Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.**


Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah. O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki. Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika. Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

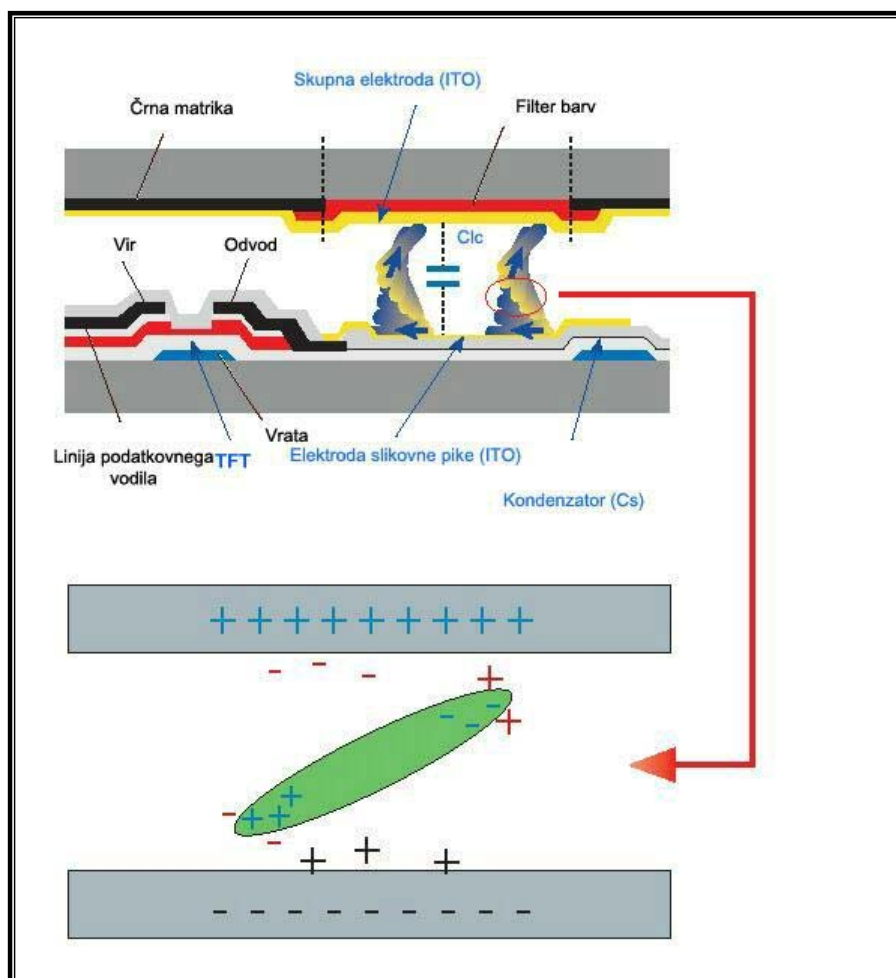

- Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

## Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

---

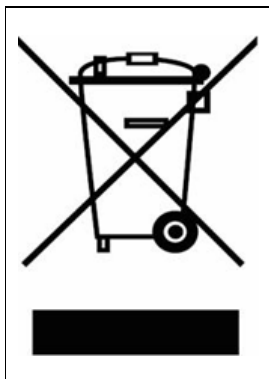

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.